

設定群組

連接2個或以上的capsule

如果「甲」和「乙」capsule未綁群組，而你打算它們綁定同一群組：

- 將「甲」capsule 調到第5分頁模式1 **長按** 到「調整」狀態，選擇你喜歡的群組顏色並 **短按** 來選則。
- 將「乙」capsule 切到第5分頁模式1並「調整」。
- 選擇和「甲」相同的群組顏色來綁定「甲&乙」。
- 你一定也要調整「乙」capsule 才能連接。
- 記得**儲存**群組狀態，不然關機後它會被設定回前一個儲存的群組狀態。
- 多個相同群組顏色的不同群組是可以同時存在的。

如果「甲」capsule要加入「乙」capsule的隊伍：

- 和上述相同，但不要調整「乙」capsule，否則你會產生一個新的群組設定。

「白色」群組是一個通用群組設定，且不需要透過「調整」來綁定。所有設定在「白色」的capsule總是在同一個群組，這是一個快速簡單的群組方式，適合用來進行快閃等需要大量綁定的活動。

電源

檢視電池剩餘電量： 關機狀態下 **長按** 按鈕，燈體會指示目前電池的電量程度：

紅色：低 || 橘色：中等 || 黃色：很高 || 綠色：飽滿

低電量模式： 當電池電量即將用盡時，燈不會直接關閉，而是會轉為暗淡紅燈閃爍一陣子，提醒使用者電量的不足。

歡迎來到 capsule 2.0


是LED道具的全新里程，擁有flowtoys全新的無線連接技術。

妥善收藏這個使用介紹，它會幫助你使用所有capsule 2.0的神奇功能。

多虧USB韌體燒錄技術，我們可以持續提供capsule 2.0的程式更新與更多特色

檢視韌體更新
示範錄影 & 道具介紹
道具功能的完全教學：
flowtoys.com/product-support

flowtoys
connect

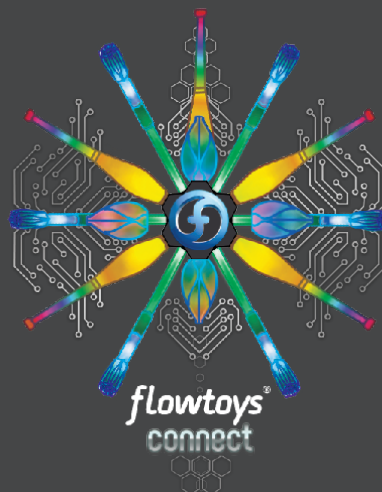

capsule 2.0

超過40種模式 :: 完全可調
訂製的超亮高規格LED
加速感測 & 動作反應
群組同步 & 無線控制
可USB充電 & 可編程

以下任何時候
從
開機狀態
按鈕動作類型

調整時	以下任何時候	從開機狀態	按鈕動作類型
選則目前參數	切換模式	關機前使用的模式	短按
第2頁模式1	第2頁模式1	第2頁模式1	單點2x
第3/4或5頁模式1	第3/4或5頁模式1	第3/4或5頁模式1	單點3/4或5x
第1頁模式1	第1頁模式1	第1頁模式1	單點6x
選則參數	進入調整	電池電量指示	長按
選則&關閉	關閉	電池電量指示	久壓
選則&單獨關閉	(群組)單獨關閉	(群組)電池電量指示	長壓
選則&記憶	記憶模式設定	電池電量指示	最壓並記憶

更多教學、錄影與指示盡在 flowtoys.com/support or youtube.

第一分頁 :: 練習 :: 單點或短按



第二分頁 :: 派對 :: 單點按鈕 2x



第三分頁 :: 表演 :: 單點按鈕 3x



第四分頁 :: 最愛

- 連續單點4下會到「最愛」分頁。在此分頁會找到你最後儲存，最多達60個模式！
- 單按可以切換模式。
- 要刪除一個記憶，長壓直到你看見5次閃紅燈，然後放開。
- 你可以藉由在各個capsule上儲存不同的參數，在此最愛模式，來製造不同的特效與場景。

第五分頁 :: 設定

- 連續單點5下會來到「設定」分頁。
- 調整的設定會影響燈的效果，並在大部分的模式與情況下都有作用。

模式1：設定群組
模式2：全域亮度
模式3：全域白平衡
模式4：還原預設設定值
模式5：自動撥放/調整間隔

如何調整設定值：

- 多數設定都有五個等級選項可以選擇
- 設定等級會以短閃與閃爍的次數指示，與指示分頁的閃爍提示方式很像。
- 調整設定時，燈會依序閃爍1-5次來表示當前的等級，短按以選擇當前選項。

第1-4分頁的第11模式是 **自動切換** :: 會循環切換當前分頁的所有10種模式，你可以設定切換模式的時間間隔！